


# Montageanleitung profi-set


## 264 3HE

### 1. Montage der Modulschienen an einer Seitenwand

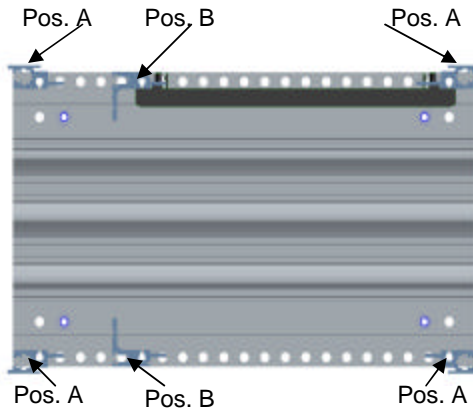


Pos. A: 4x Standard Modulschiene

Pos. B: 2x Modulschiene mit integrierter Montagewiseite  
oder BUS - Modulschiene

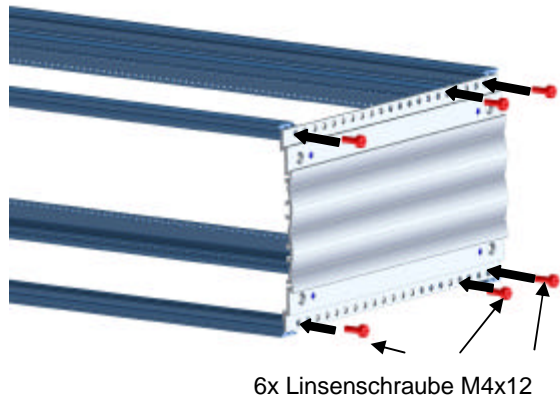

6x Linsenschraube M4x12

### 2. Montage von Gewindeleisten & Schiebemuttern

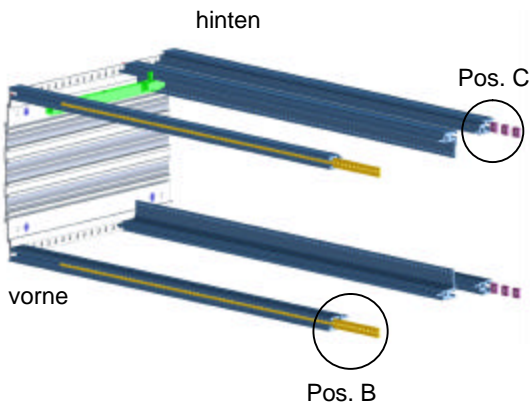


C. hinten



Mutterhalter  
Mutter


Schiebemutter  
2x3 bei 84-63TE  
2x2 bei 42-28 TE

B. vorne

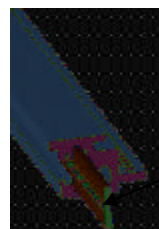


2x Gewindeleiste


### 3. Montage der zweiten Seitenwand

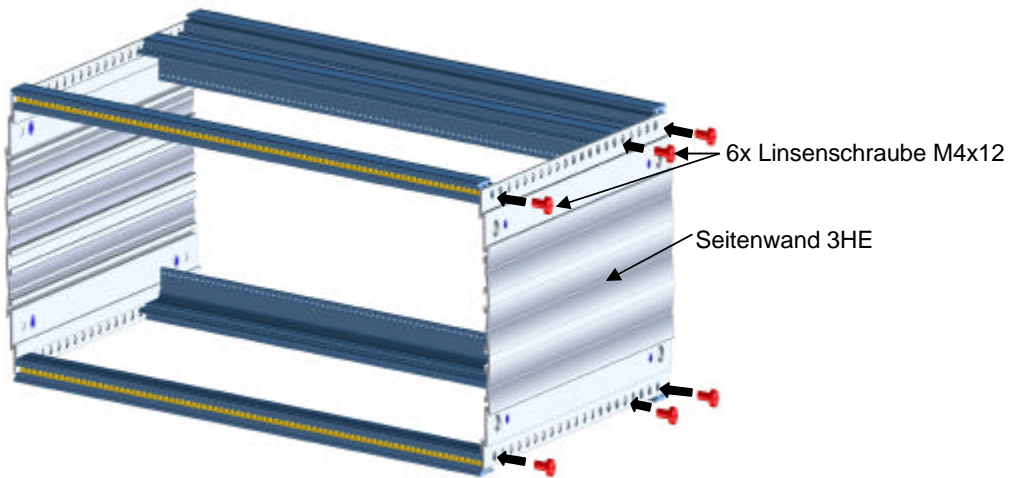


### 4. Montage der Griffe am Frontwinkel

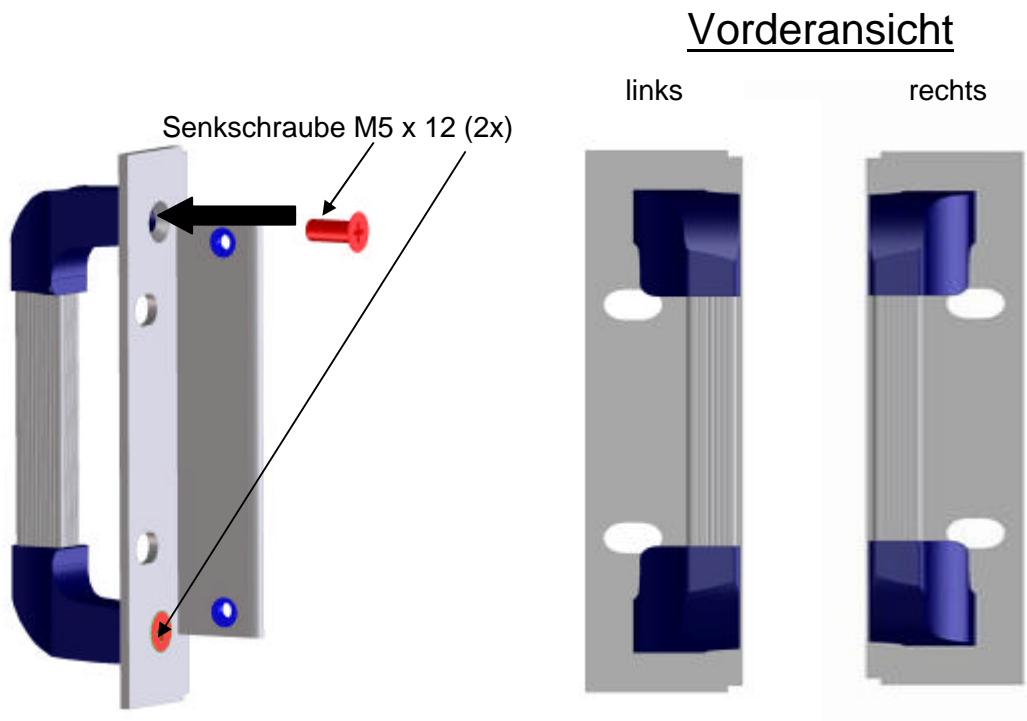

## 5. Montage 19" Frontwinkel (19" Einschub)

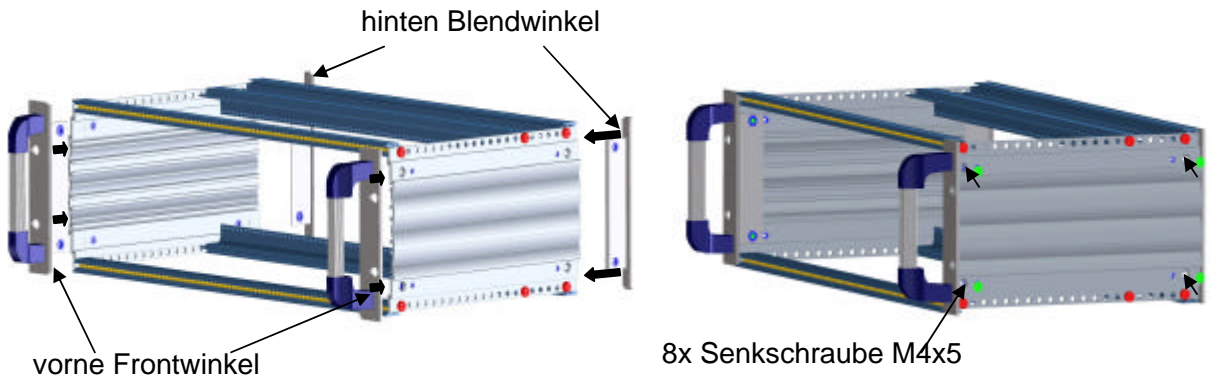

## 5. Montage der Blendwinkel (Tischgehäuse)

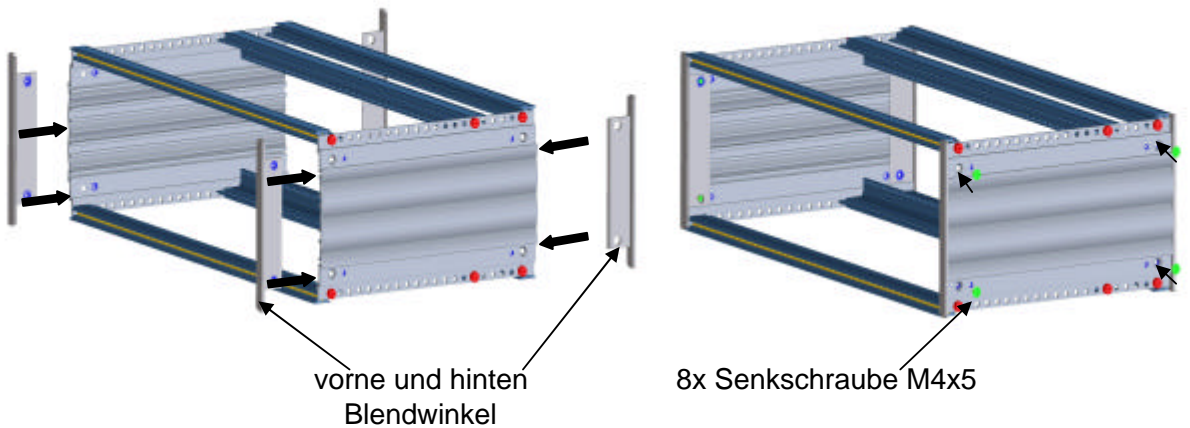


## 6. Vormontage der Deck - /Bodenbleche

### Blenden


2x rechte und  
2x linke Ausführung




Schritt 1.

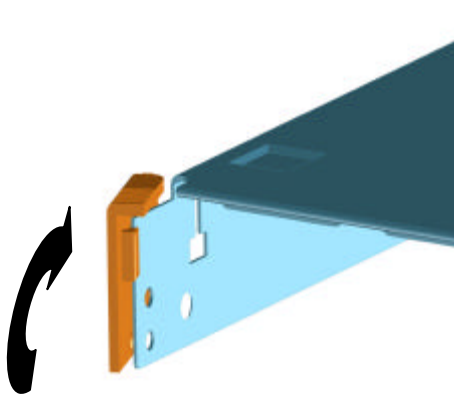



Schritt 2.

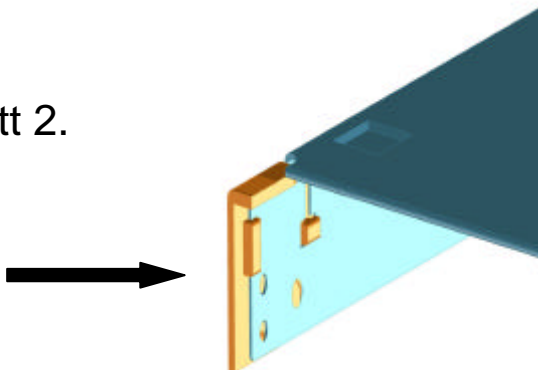



Schritt 3.

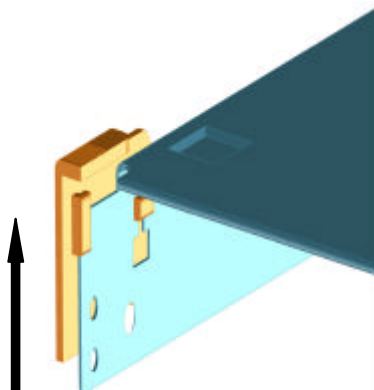

## 7. Montage der Deck -/ Bodenbleche

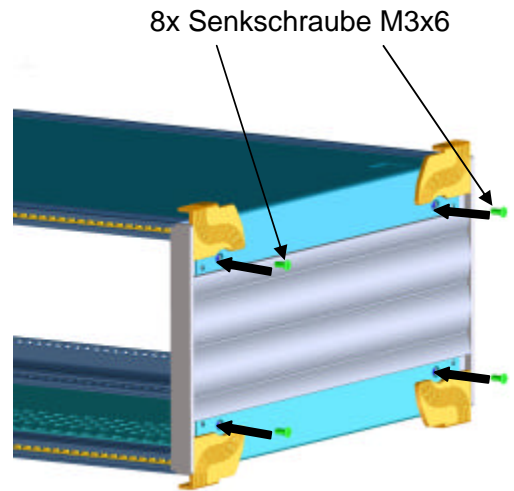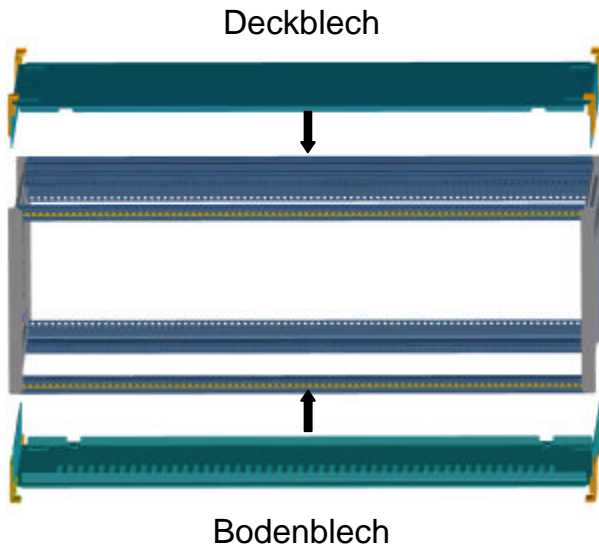

Drücken / Push

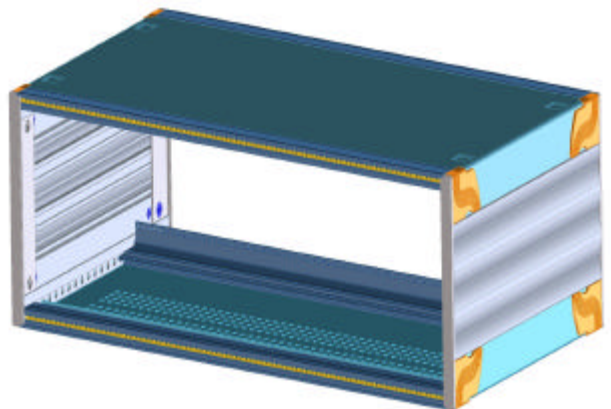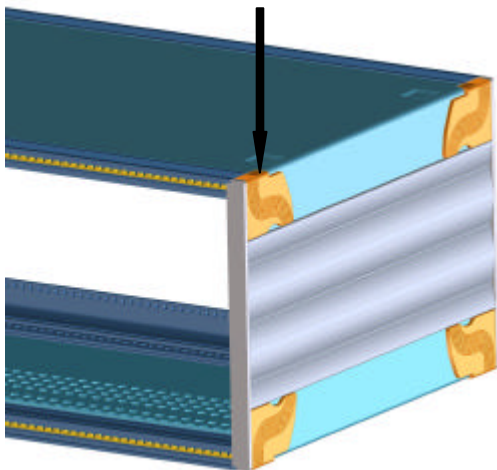

# Montageanleitung profi-set 264 EMV-Federn

